

Servopresse JP 5 Serie Einheitstyp


Hier finden Sie die Modellnummer/Seriennummer

Die Schilder sind an der Presse und am Steuergerät angebracht. Bitte überprüfen Sie beide Schilder.


Sitz des Typenschildes

〈Presseeinheit〉


Der Sitz des Typenschildes variiert je nach Ausrichtung der Riemenscheibenbox.

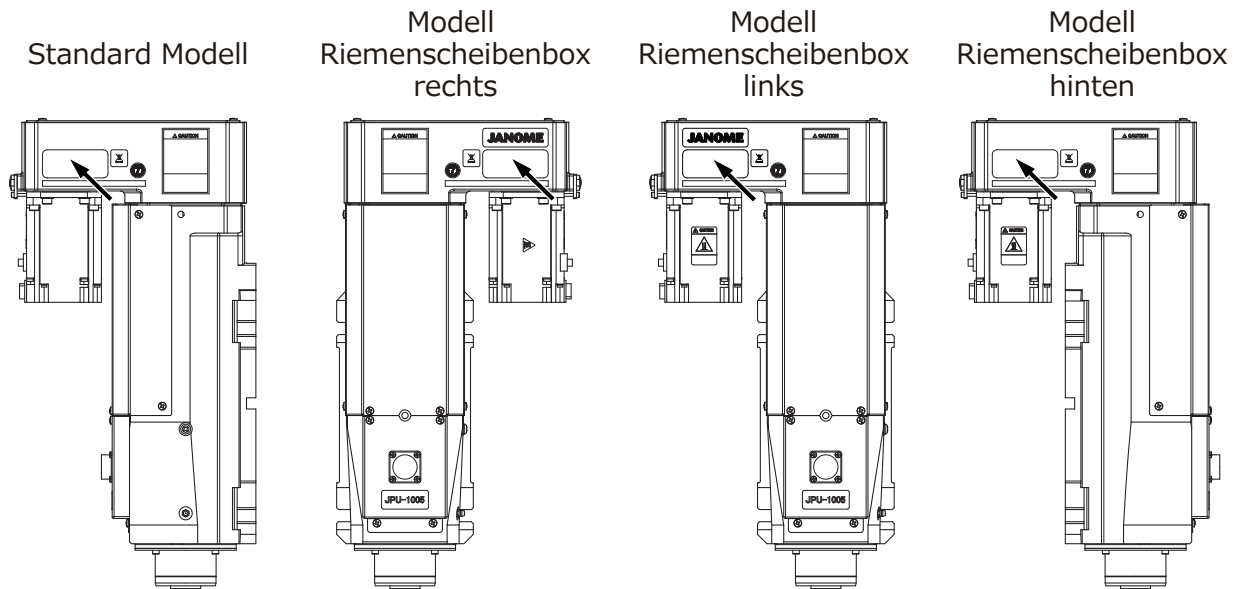


〈Standardsteuerung〉

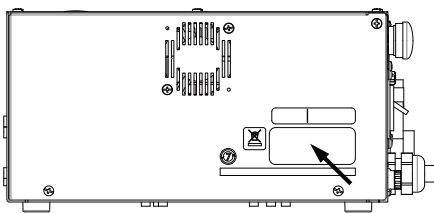

〈Kompakte Steuerung〉

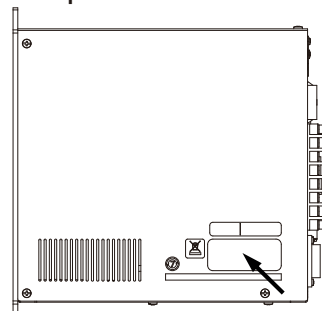

Erklärung des Typenschildes

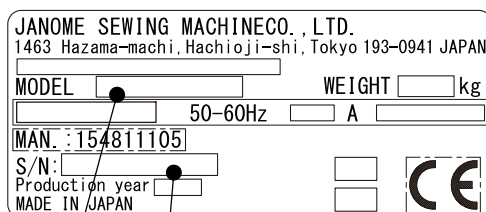

① ②

① Modellnummer

② Seriennummer

Bsp.) 16U10N0001