


## Servopresse JP 4 Serie Einheitstyp


# Hier finden Sie die Modellnummer/Seriennummer

Die Schilder sind an der Presse und am Steuergerät angebracht. Bitte überprüfen Sie beide Schilder.

## Sitz des Typenschildes

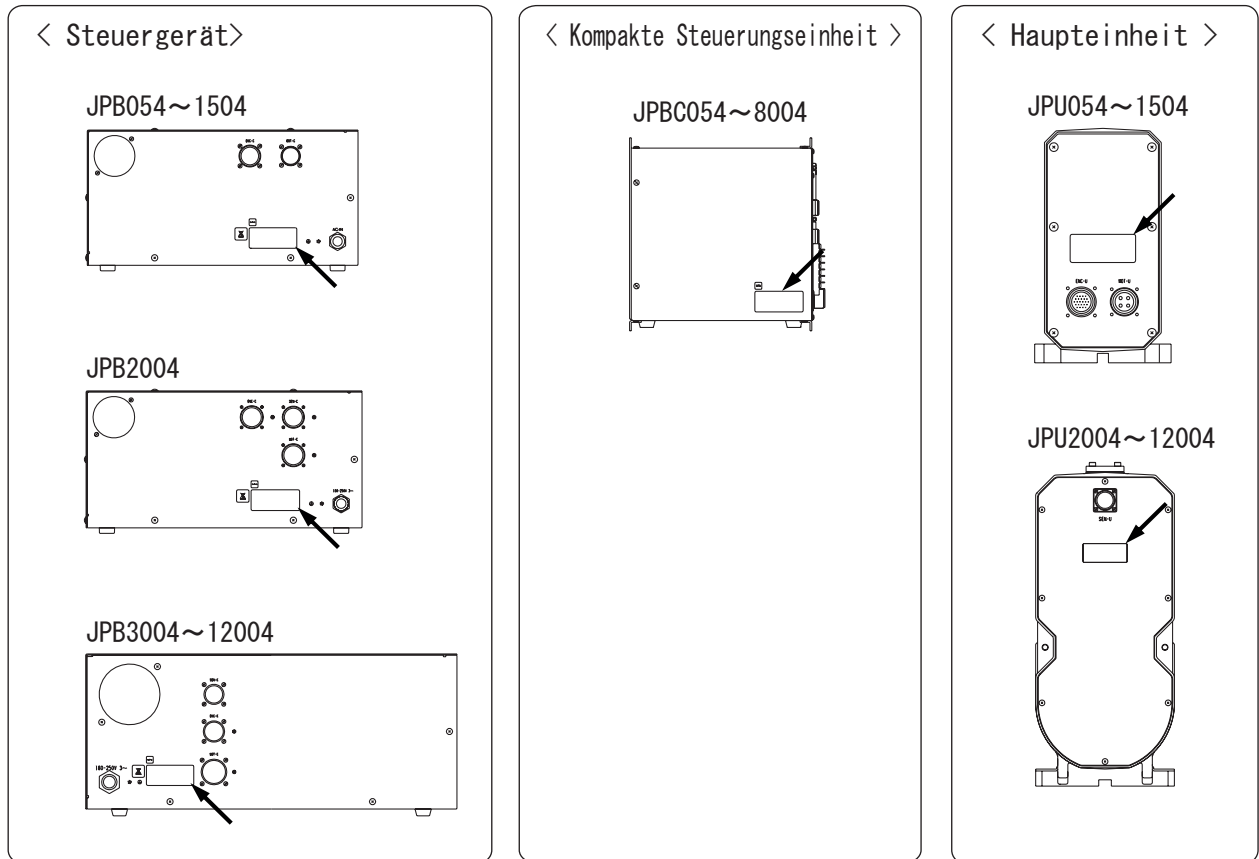

## Erklärung des Typenschildes

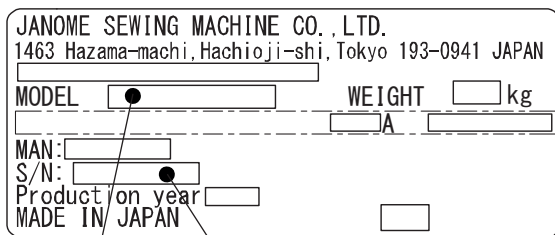


① ②

① Modellnummer

② Seriennummer

Bsp.) 16U10N0001

(CE-Konformität)

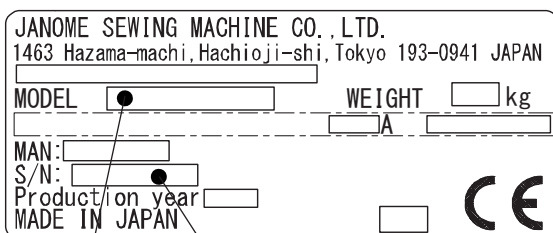

① ②